

# Schnellanleitung


Rauchmelder - Art.Nr.: NABMMC\*F1SD8

# SSAM CONTROL

**Einlernen: 2 Schritte in 8 Minuten**

Symbole **A** ..., **!** im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente

## 1 Einlernmodus starten. (nur 30 Sekunden).

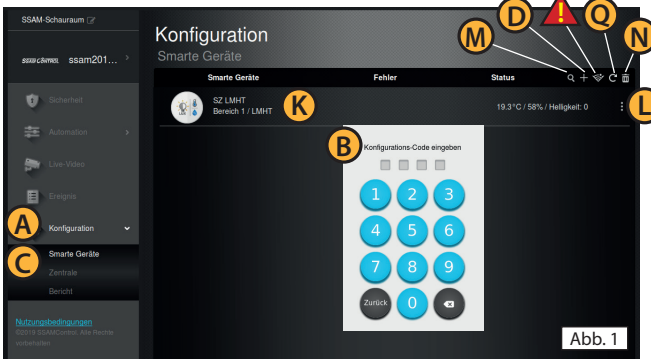


In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) <https://admin.ssamcontrol.com> eingeben und anmelden.

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken.

Der Einlernmodus wird nach 5 min. beendet. Dauert der folgende Vorgang (Batterie & Einlertaste) zu lange noch einmal „+“ anklicken.


## 2 Einlertaste an der Komponente drücken. (nur 7,5 Minuten)

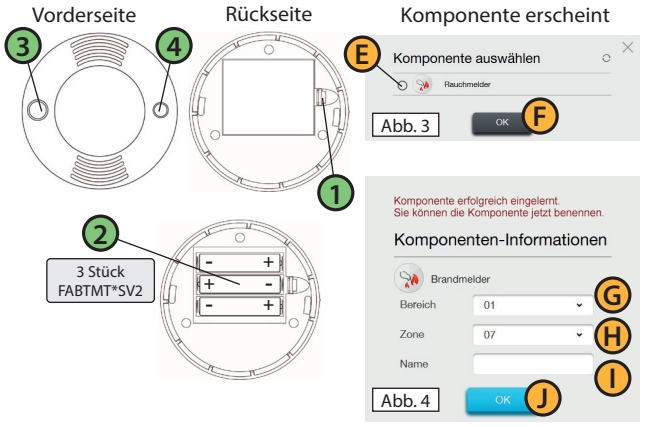

- 1** Batteriefach öffnen **2** Batterien einlegen (3x FABTMT\*SV2), auf Polung achten, Fach schließen.
- 4** Der Melder kalibriert für ca. 6 Minuten (LED blinkt). Während dieser Zeit wird der Melder bereits eingelernt. Ende der Kalibrierung wird durch 2 Signaltöne angezeigt.
- 3** (Entfällt, wenn bereits eingelernt) Einlertaste kurz drücken.
- E** Komponente mit **!** bestätigen **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone nicht ändern (wird automatisch festgelegt)
- I** Komponentennamen eingeben und **J** „OK“ klicken.
- K** (Abb. 1) Komponente wird angezeigt und kann konfiguriert werden **L**


## 3 Montage

Montageplatte auf festem Untergrund, an der Decke des Raumes montieren. Den Melder mit den Ausnehmungen auf die Nasen der Montageplatte aufsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten drehen. Zum Abnehmen den Melder gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.

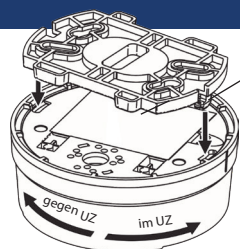


Die Nasen der Montageplatte in die Ausnehmungen des Melders setzen und bis zum Einrasten drehen..  
Zum Fixieren drehen **im** Uhrzeigersinn  
Zum Abnehmen drehen **gegen** Uhrzeigersinn

## Auslernen bzw. Funkstörung - Löschen - Batteriewechsel (Konfigurations-Code erforderlich)

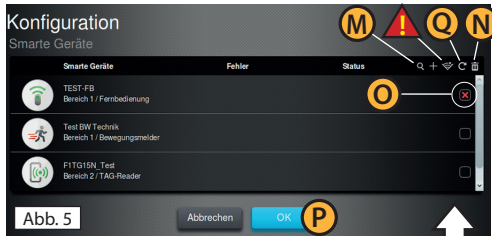

**Funkstörung:**  
Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.  
**!** „Funk-Test“-Symbol anklicken.  
**3** (Abb. 2) „Einlern“-Taste kurz drücken.  
**R** Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.

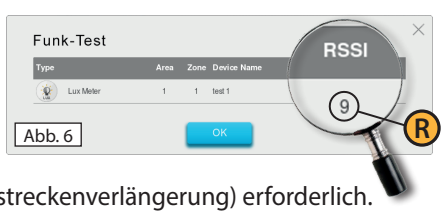

**Auslernen bzw. Löschen:**  
**Tip:** Mit „Lupe“ **M** Komponenten suchen  
**N** „Mülleimer“ anklicken.  
**O** Komponente auswählen.  
**P** „OK“ anklicken.  
**Q** „Aktualisieren“ der Ansicht

**Batteriewechsel:**  
Benötigte Batterie: 3 x FABTXX\*LR06  
**2** (Abb. 2) alte Batterie entfernen.  
**3** (Abb. 2) Einlertaste 2 x kurz drücken.  
**2** (Abb. 2) neue Batterie einlegen.

**Info:**  
Weiter Infos zur Komponente:  
NABMMC\*F1SD8