

Schnellanleitung

Hitzemelder - Art.Nr.: NCBMMC*HD9


SSAM CONTROL

Einlernen: 2 Schritte in 2 Minuten

Symbole **A** ..., **!** im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente

1 Einlernmodus starten.

(nur 30 Sekunden).

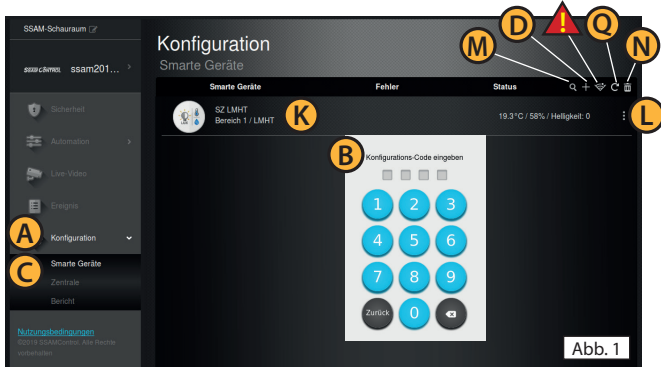


In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) <https://admin.ssamcontrol.com> eingeben und anmelden.

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken.

Der Einlernmodus wird nach 5 min. beendet. Dauert der folgende Vorgang (Batterie & Einlerntaste) zu lange noch einmal „+“ anklicken.

2 Einlerntaste an der Komponente drücken.


(nur 90 Sekunden)

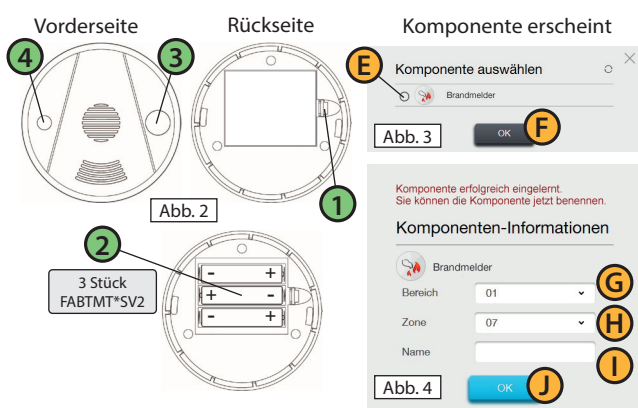


- 1** Batteriefach öffnen **2** Batterien einlegen (3x FABTMT*SV2), auf Polung achten, Fach schließen.
- 3** Einlerntaste drücken (ca. 10 Sek.) bis Signalton ertönt.
- E** Komponente mit **!** bestätigen **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone nicht ändern (wird automatisch festgelegt)
- I** Komponentennamen eingeben und **J** „OK“ klicken.
- K** (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- L** (Abb. 1) Komponente konfigurieren (3 Punkt-Symbol).

3 Montage

Montageplatte auf festem Untergrund, an der Decke in der Mitte des Raumes montieren. Den Melder mit den Ausnehmungen auf die Nasen der Montageplatte aufsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten drehen. Zum Abnehmen den Melder gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.

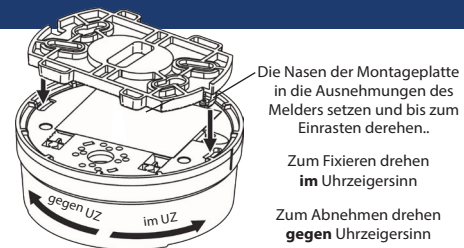


Auslernen bzw. Funkstörung - Löschen - Batteriewechsel (Konfigurations-Code erforderlich)

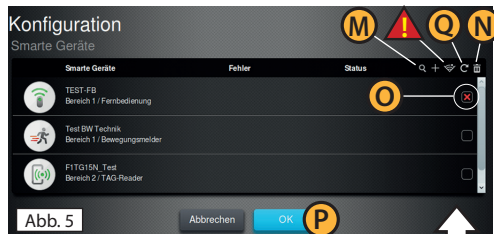

Funkstörung:

Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.

- !** „Funk-Test“-Symbol anklicken.
- 3** (Abb. 2) „Einlern“-Taste kurz drücken.
- R** Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.

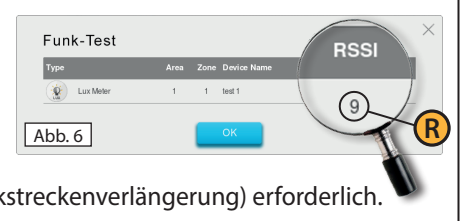

Auslernen bzw. Löschen:


- Tip:** Mit „Lupe“ **M** Komponenten suchen
- N** „Mülleimer“ anklicken.
- O** Komponente auswählen.
- P** „OK“ anklicken.
- Q** „Aktualisieren“ der Ansicht

Batteriewechsel:

- Benötigte Batterie: 3 x FABTMT*SV2
- 2** (Abb. 2) alte Batterie entfernen.
- 3** (Abb. 2) Einlerntaste 2 x kurz drücken.
- 2** (Abb. 2) neue Batterie einlegen.

Info:

Weiter Infos zur Komponente:
NCBMMC*HD9



Unbeantwortete Fragen?

Senden Sie uns eine Mail an support@ssamcontrol.com