

# Schnellanleitung

Mini Rauch- / Temperatur- / Bewegungsmelder - Art.Nr.: NCBMMC\*MINI


# SSAM CONTROL

Einlernen: 2 Schritte in 2 Minuten

Symbole **A** ... , **A!** im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente

## 1 Einlernmodus starten.

(nur 30 Sekunden).

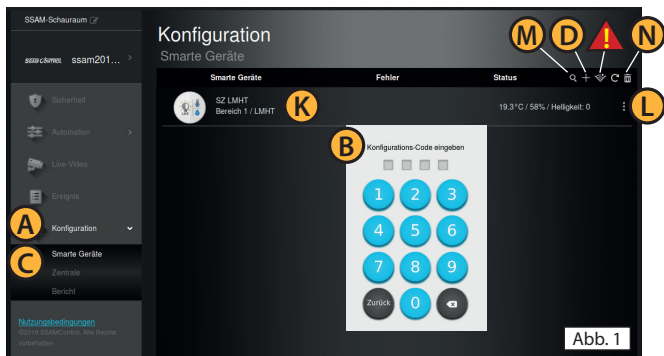


In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) „admin.ssamcontrol.com“ eingeben und anmelden.

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken.

Der Einlernmodus wird nach 5 min. beendet. Dauert der folgende Vorgang (Batterie & Einlerntaste) zu lange noch einmal „+“ anklicken.

## 2 Einlerntaste an der Komponente drücken.

(nur 90 Sekunden)

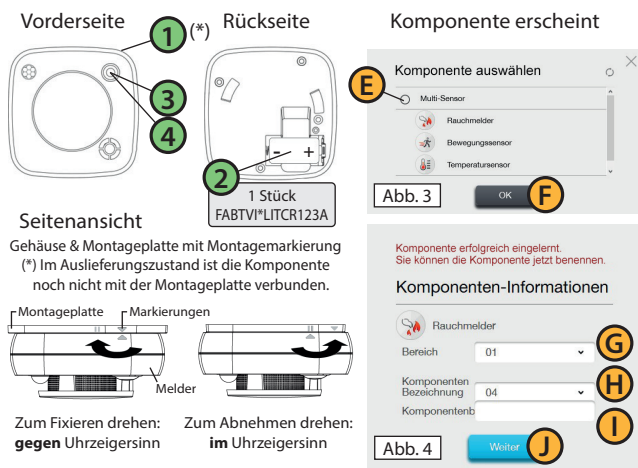

- 1** (\*) Gehäuse im Uhrzeigersinn drehen und abheben.
- 2** Batterie einlegen (1x FABTVI\*LITCR123A)
- 4** 1-2 Minuten warten, bis sich der Melder kalibriert hat. (Orange LED blinkt, 2 Signaltöne wenn fertig)
- 3** Einlerntaste drücken (ca. 10 Sek.) bis 2 Signaltöne ertönen
- E** 3 Komponenten auf einmal mit **1** bestätigen **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone nicht ändern (wird automatisch festgelegt)
- I** 3x Komponentennamen eingeben und immer **J** „OK“ klicken.
- K** (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- L** (Abb. 1) Komponente konfigurieren (3 Punkt-Symbol).

## 3 Montage, Einrichten & Kalibrierung des Rauchdetektors

An Decke montieren (Höhe ca. 2,4 - 3 m, fester Untergrund).

Gehtest (für ca. 3 Minuten aktiv):


- 3** Einlerntaste kurz drücken (bis 1 Signalton ertönt), rote LED blinkt bei Bewegungserkennung

Rekalibrierung (dauert ca. 1 - 2 Minuten):

Erfolgt automatisch bei jedem Batteriewechsel, sonst:

- 3** Einlerntaste 20 Sekunden drücken (bis 3 Signaltöne ertönen)
- 4** Orange LED blinkt ca. 2 Minuten, 2 Signaltöne wenn fertig.


## Auslernen bzw. Funkstörung - Löschen - Batteriewechsel (Konfigurations-Code erforderlich)

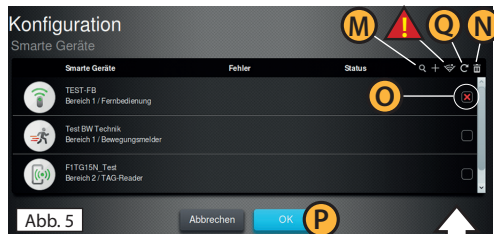

### Funktörung:

Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.

- A!** „Funk-Test“-Symbol anklicken.
- 3** (Abb. 2) „Einlern“-Taste kurz drücken.
- R** Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.

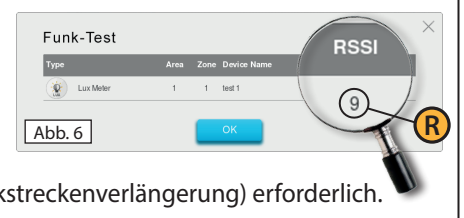

### Auslernen bzw. Löschen:



- Tip:** Mit „Lupe“ **M** Komponenten suchen
- N** „Mülleimer“ anklicken.
- O** Komponente auswählen.
- P** „OK“ anklicken.
- Q** „Aktualisieren“ der Ansicht

### Batteriewechsel: 1 x FABTVI\*LITCR123A

- 1** (Abb. 2) Gehäuse im Uhrzeigersinn drehen.
- 2** (Abb. 2) alte Batterie entfernen.
- 3** (Abb. 2) Einlerntaste 2 x kurz drücken.
- 2** (Abb. 2) neue Batterie einlegen.
- 1** (Abb. 2) Gehäuse gegen Uhrzeigersinn drehen.

### Info:

Weiter Infos zur Komponente:  
NCBMMC\*MINI

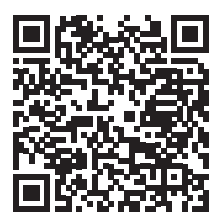

Unbeantwortete Fragen?

Senden Sie uns eine Mail an [support@ssamcontrol.com](mailto:support@ssamcontrol.com)