

Einlernen: 2 Schritte in 2 Minuten

Symbole **A** ..., **!** im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente

1 Einlernmodus starten. (nur 30 Sekunden).




In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) <https://admin.ssamcontrol.com> eingeben und anmelden.

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken.

Der Einlernmodus wird nach 5 min. beendet. Dauert der folgende Vorgang (Batterie & Einlertaste) zu lange noch einmal „+“ anklicken.

2 Einlertaste an der Komponente drücken. (nur 90 Sekunden)

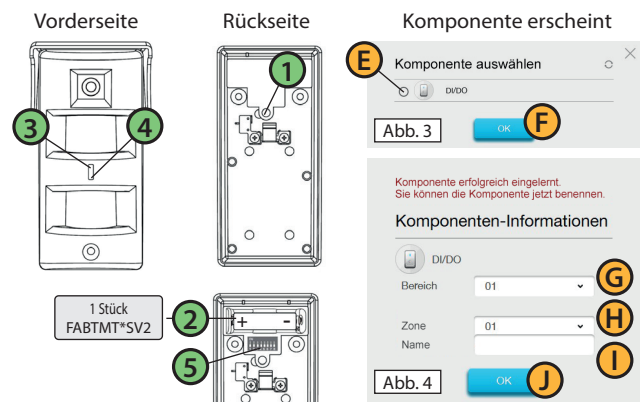

- 1** Batteriefach öffnen (Schraube) **2** Batterien einlegen (1x FABTMT*SV2), auf Polung achten, Fach schließen.
- 3** Einlertaste drücken (ca. 5-10 Sek.) bis **4** LED aufleuchtet.
- E** Komponente mit **!** bestätigen **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone nicht ändern (wird automatisch festgelegt)
- I** Komponentennamen eingeben und **J** „OK“ klicken.
- K** (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- L** (Abb. 1) Komponente konfigurieren (3 Punkt-Symbol).


3 Installation und Test 5 Schalterblock (S2 und S8 ohne Funktion):

Zur Vermeidung von Fehlalarmen unbedingt Montagevorschriften in Profianleitung beachten.

- 3** Zum Reichweitentest die Einlertaste kurz drücken.
- 4** LED blinkt ca. 30 Sek., danach kann der Sicherungsbereich zum Testen für ca. 2 Min. betreten werden. Bei Erkennung blinkt LED. -> Bei Bedarf wiederholbar.

Energiesparmodus zwischen Auslösungen:		S5 S6
nicht aktiv (Testmodus)	S1 on	niedrig Haustier 75 cm / 60 kg on on
aktiv (Werkseinstellung)	off	mittel Haustier 60 cm / 40 kg on off
		hoch Haustier 45 cm / 30 kg off on
		Standard Haustier 30 cm / 20 kg off off
Bei Kamera, Blickrichtung auf:		Auslösung erst nach zweiter Erkennung (10 Sek.)
eine Wand (Abstand kleiner 10 m)	S3 on	aktiv (Werkseinstellung) S7 on
offenen Raum (Werkseinstellung)	off	deaktiviert S7 off
Grasfläche (Werkseinstellung)	S4 on	
Beton / Steinboden	off	


Auslernen bzw. Funkstörung - Löschen - Batteriewechsel (Konfigurations-Code erforderlich)

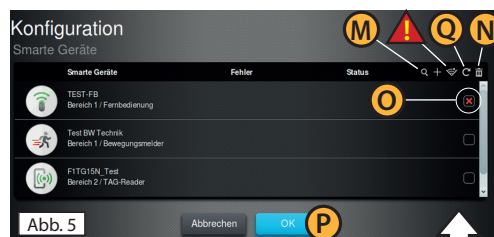

Funkstörung:

Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.

- !** „Funk-Test“-Symbol anklicken.
- 3** (Abb. 2) „Einlern“-Taste kurz drücken.
- R** Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.

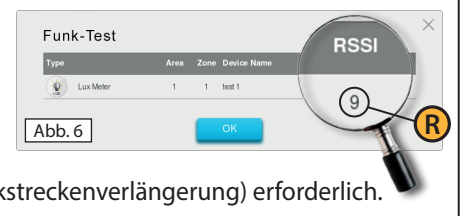

Auslernen bzw. Löschen:

- Tipp: Mit „Lupe“ **M** Komponenten suchen**
- N** „Mülleimer“ anklicken.
 - O** Komponente auswählen.
 - P** „OK“ anklicken.
 - Q** „Aktualisieren“ der Ansicht

Batteriewechsel:

- Benötigte Batterie: 1 x FABTMT*SV2
- 2** (Abb. 2) alte Batterie entfernen.
 - 3** (Abb. 2) Einlertaste 2 x kurz drücken.
 - 2** (Abb. 2) neue Batterie einlegen.

Info:

Weiter Infos zur Komponente:
NCBWMC*OUTCAM

