

Schnellanleitung

Einbau Funkschaltaktor (Dimmfunktion /240VAC/2,5A/575W) Art.-Nr.: NCNTMC*PRMD2

SSAM CONTROL

Einlernen: 3 Schritte in 2 Minuten

Symbole **A** ..., **A** im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente


1 Einlernmodus starten. (nur 30 Sekunden).



In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) <https://admin.ssamcontrol.com> eingeben und anmelden.

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken.


2 Einlertaste drücken (Komponente) (nur 90 Sekunden)

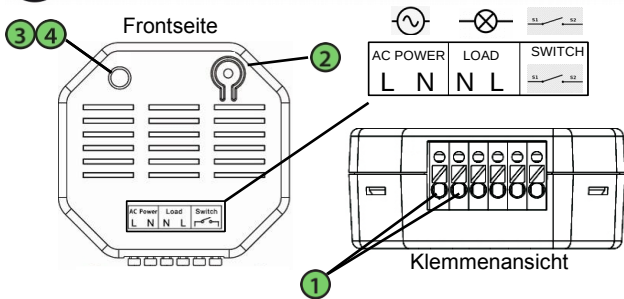

BEACHTEN: Das Einlernen der Komponente muss in den ersten 3 Minuten, nach Anschluss der Netzspannung, erfolgen. Wurde diese Zeit überschritten muss die Komponente wieder stromlos gemacht werden.


- 1** Schaltaktor an Netzspannung anschließen
- 2** Einlertaste ca. 10 Sekunden gedrückt halten
- 3** Rote LED leuchtet, Einlertaste loslassen
- 4** LED blinkt zwei Mal (Einlernsignal wurde gesendet)

3 Name der Komponente festlegen. (nur 30 Sekunden)

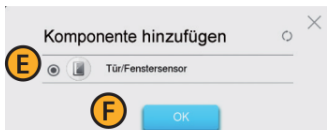

- E** Checkbox bei Komponente aktivieren und **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone werden automatisch vergeben.
- I** Namen eingeben (Ort/Funktion) und **J** „OK“ klicken.
- K** (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- L** (Abb. 1) Komponente Konfigurieren(3 Punkt-Symbol).

Auslernen bzw. Funkstörung - Löschen - Klemmenbeschreibung (Konfigurationscode benötigt)

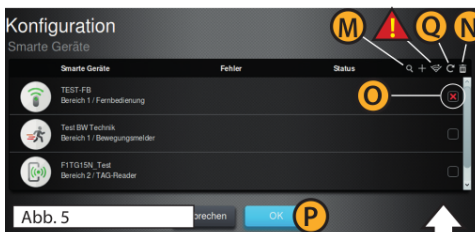

Funkstörung:

Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.

- A** „Funk-Test“-Symbol anklicken.
- 2** (Abb. 2) „Einlern“-Taste kurz drücken.
- R** Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.



Auslernen bzw. Löschen:

- Tipp:** Mit „Lupe“ **M** Komponenten suchen
- N** „Mülleimer“ anklicken.
 - O** Komponente auswählen.
 - P** „OK“ anklicken.
 - Q** „Aktualisieren“ der Ansicht

Klemmenbeschreibung:

- | | | |
|----------|------|--------|
| AC Power | Load | Switch |
| L N | N L | |
| 1 2 | 3 4 | 5 6 |
- 1** Netzspannungseingang L (Phase)
 - 2** Netzspannungseingang N (Nullleiter)
 - 3** Last N (Nullleiter)
 - 4** Last L (Phase)
 - 5** } Anschlüsse für potentialfreien
 - 6** } externen Schalter

Weitere Informationen:



Unbeantwortete Fragen?

Senden Sie uns eine Mail an support@ssamcontrol.com