

Schnellanleitung

Umgebungssensor Helligkeit-Temperatur-Luftfeuchtigkeit - Art.Nr.: NCTMMC*LMHT


SSAM CONTROL

Einlernen: 3 Schritte in 2 Minuten

Symbole **A** ... , **A!** im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente

1 Einlernmodus starten.

(nur 30 Sekunden).

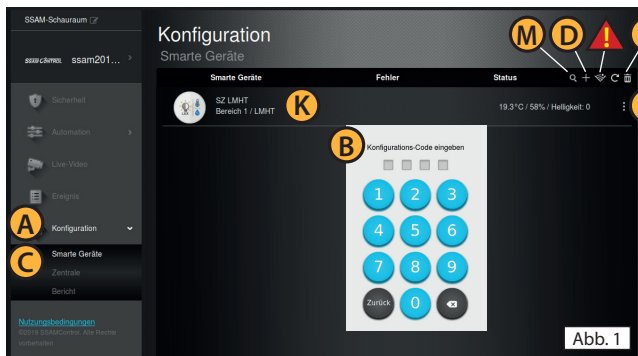


In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) „admin.ssamcontrol.com“ eingeben und anmelden.

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken.

Der Einlernmodus wird nach 5 min. beendet. Dauert der folgende Vorgang (Batterie & Einlertaste) zu lange noch einmal „+“ anklicken.

2 Einlertaste an der Komponente drücken.

(nur 60 Sekunden)

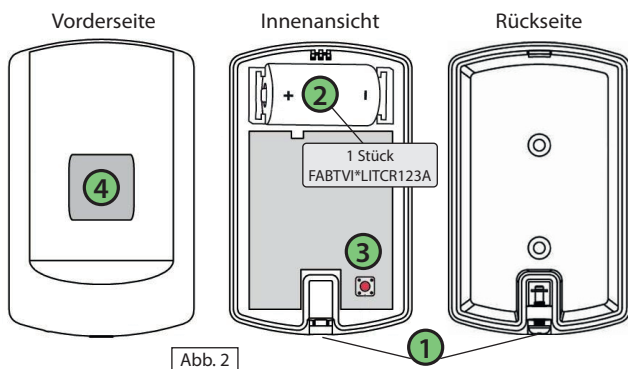


- 1** Gehäuse öffnen (Schraube)
- 2** Batterie einlegen (FABTVI*LITCR123A), auf Polung achten.
- 3** Einlertaste drücken (ca. 10 Sek.) bis **4** LED aufleuchtet.
- E** (Abb.3.) Komponente erscheint auf den Bildschirm

Tipp: Nach Benennung Funkempfang am Montageort testen

- A!** (Abb. 1) „Funk-Test“ anklicken, zum Montageort gehen
- 3** Einlertaste kurz drücken. **Q** (Abb. 6) RSSI-Wert soll über 5 liegen


3 Name der Komponente festlegen.

(nur 30 Sekunden)

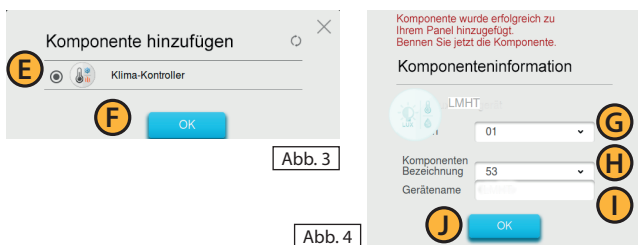

- E** Checkbox bei Komponente aktivieren und **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone, automatisch vergeben, nicht ändern
- I** Namen eingeben (Ort/Funktion) und **J** „OK“ klicken.
- K** (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- L** (Abb. 1) Komponente Konfigurieren(3 Punkt-Symbol).


Auslernen bzw. Funkstörung - Löschen - Batteriewechsel (Konfigurations-Code erforderlich)

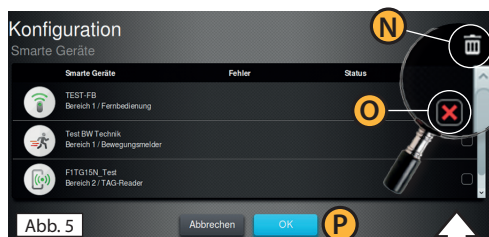

Funkstörung:

Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.

- A!** (Abb. 1) „Funk-Test“-Symbol anklicken.
- 3** (Abb. 2) „Einlern“-Taste kurz drücken.
- Q** Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.

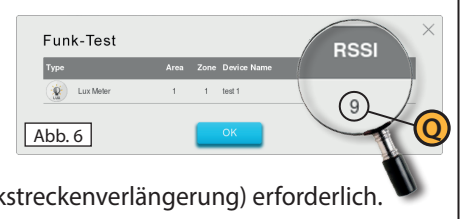

Auslernen bzw. Löschen:

Tipp: Beim schnellen Finden von Komponenten hilft das „Lupe“-Symbol **M** (Abb. 1)

- N** „Mülleimer“-Symbol anklicken.
- O** „Checkbox“ der Komponente aktivieren.
- P** „OK“ anklicken.


Batteriewechsel:

Benötigte Batterie: 1 x FABTVI*LITCR123A

- 2** (Abb. 2) alte Batterie entfernen.
- 3** (Abb. 2) Einlertaste 2 x kurz drücken.
- 2** (Abb. 2) neue Batterie einlegen.

Info:

Weiter Infos zur Komponente:
NCTMMC*LMHT



Unbeantwortete Fragen?

Senden Sie uns eine Mail an support@ssamcontrol.com